

Exklusives aus Bambus


Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Bambuswand. Die folgenden Punkte sollen Ihnen den Aufbau erleichtern.

Bambus ist ein Naturprodukt. Jede Stange ist in ihrer Beschaffenheit unterschiedlich. Verfärbungen der Außenhaut und Risse sind daher unvermeidbar und ein natürlicher Vorgang, der jede Wand zu einem Unikat macht.

Die Außenfläche des Bambus ist widerstandsfähig gegen die meisten chemischen und mechanischen Einflüsse, Witterungsbedingungen und Schädlinge. Eine Imprägnierung ist daher nicht erforderlich. Unsere Bambuswände werden von uns naturbelassen geliefert und sind 100% ökologisch und umweltfreundlich.


Sollten Sie sich für eine Imprägnierung entscheiden, empfehlen wir Ihnen unser spezielles Bambusöl „Bazul“.

3. Schritt

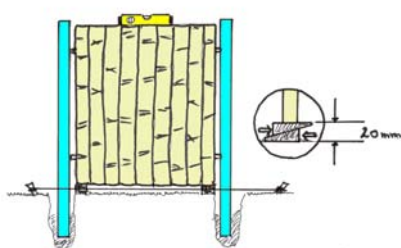


Unterfüttern Sie die Bambuswand mit Holzkeilen. Heben Sie das Element durch die Holzkeile um etwa 20 mm vom Boden an und fixieren das Element in der richtigen Position. Um die Elemente eventl. tiefer in den Boden zu bringen, nehmen Sie einen Vorschlaghammer und schlagen Sie nur auf die Pfosten

6. Schritt

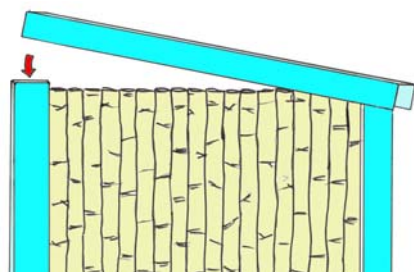


Nun setzen Sie die Oberabdeckung auf und befestigen diese ggf. mit Silikon. Die obere Schiene muss eventuell leicht eingehebelt werden. Dies gelingt sehr einfach mit z. B. einer Rohrzange. Zuletzt werden die Endabdeckungen einfach in die offenen Seiten der oberen Abdeckschiene geführt.

1. Schritt

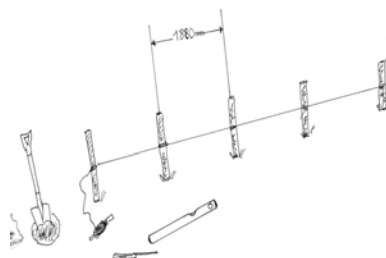

Die Schnur, mit einem Markierungsabstand von Wandbreite + 8 cm (98cm oder 158cm), spannen und die Löcher 50 cm tief graben. Bitte auf 45cm mit Erde wieder auffüllen und diese leicht feststampfen. Die Elemente können wuchsbedingt etwas schmaler oder breiter sein, deshalb empfehlen wir Ihnen, die Elemente zum Bemessen im Original anzulegen und für die spätere Montage zu markieren.

4. Schritt

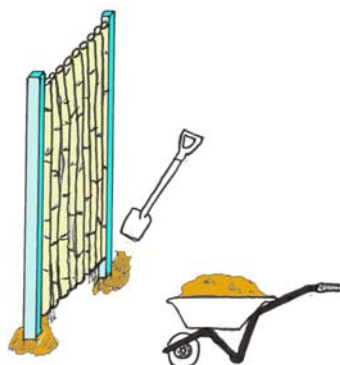


Nach dem Ausrichten der Elemente die offene Löcher auffüllen. Verdichten Sie das Erdreich um die Pfosten sorgfältig, um einen sicheren Stand der Felder zu gewährleisten. Sie können die Löcher auch optional mit Zementmischung auffüllen.

Sollten Sie sich für einen Sicherheitszaun oder eine Grundstücksabgrenzung aus Bambuselementen entscheiden, empfehlen wir Ihnen aus Stabilitätsgründen ein Fundament aus Zement für Ihre Pfosten zu legen.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.


Ihr **bambooline – Team**

2. Schritt

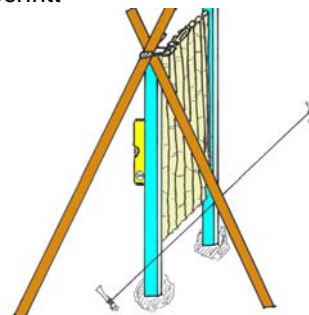

Die Pfosten mit einer Wasserwaage und einer Richtschnur ausrichten. Anschließend das Element mit langen Holzlaten und Schraubzwingen gegen unbeabsichtigtes Umfallen fixieren.

5. Schritt

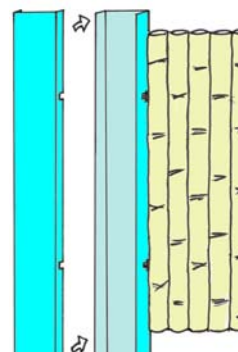

Setzen Sie nun die vorderen und hinteren Abdeckungen auf die Pfosten und befestigen Sie diese ggf. mit Silikon. Die Abdeckschienen halten aber auch ohne Silikon gut.

crea|gart

CREAGART
Corinna Erismann & Hans Burg
Geissenstrasse 5
8712 Stäfa
Tel. 079 824 81 82
www.creagart.ch kontakt@creagart.ch